


Medsraigčių su apsauginiais dangteliais naudojimo instrukcija


1. Medsraigčiai prisukami statmenai grebėstams ir stogo dangos plokštumai.
2. Medsraigtis per lakštuose esančias skylės priveržiamas prie konstrukcijos taip, kad apsauginis dangtelis priglustų prie lakšto ir užtikrintų stogo dangos sandarumą, bei reikalingą stogo dangos laisvą judėjimą.
3. Prisukus medsraigtį prie dangos apsauginis dangtelis turi priglusti, bet laisvai judėti aplink medsraigčio ašį.
4. Medsraigčio negalima priveržti per stipriai, kad apsauginis dangtelis nesideformuotų.

DĖMESIO: medsraigčius veržiant per stipriai galimos šios neigiamos pasekmės:

- gali įtrūkti stogo dangos lakštai.
- deformuotis dangtelis, ko pasekoje sandariai neužsidarys apsauginė dangtelio kepurėlė.

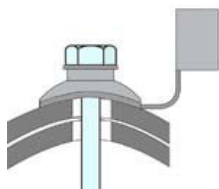

Teisingai priveržta montavimo sistema.

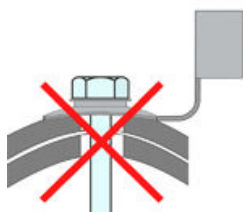

Per stipriai priveržta montavimo sistema.



Priveržta ir teisingai apsaugine kepuraitė apsaugota montavimo sistema.